PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RADIO GRABADORA CON DVD Y PUERTO SD/MMC

SX-2816DSD

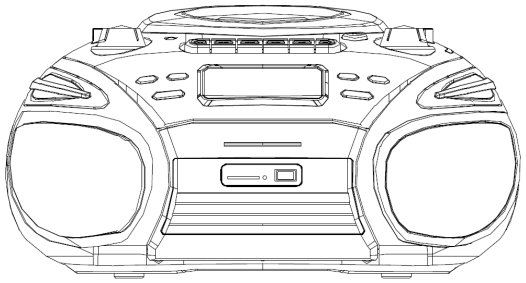

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

La siguiente etiqueta ha sido fijada a la unidad, con instrucciones para un buen funcionamiento.

- Esta etiqueta ha sido fijada para indicar la existencia de un láser en la unidad.
- Esta etiqueta de prevención ubicada en el interior de la unidad, es para evitar futuras revisiones de las medidas de radiación del láser, que ya han sido realizadas con anterioridad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. LEA LAS INSTRUCCIONES: Se debe leer las instruciones de seguridad y de funcionamiento antes de hacer funcionar la unidad.
2. RECUERDE LAS INSTRUCCIONES: Recuerde las instrucciones de seguridad y funcionamiento como referencias para el futuro.
3. PRESTE ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS: Se debe seguir todas las advertencias referidas a la unidad así como también las advertenicas de las instrucciones de funcionamiento.
4. SIGA LAS INSTRUCCIONES: Se debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso de la unidad.
5. AGUA Y HUMEDAD:La unidad no debe ser utilizada cerca del agua, por ejemplo en el baño, cerca del lavamanos, en la cocina, cerca de una piscina o en un sótamo húmedad.
6. VENTILACIÓN: Se debe ubicar la unidad de modo de no obturar la ventilación. Por ejemplo, la unidad no debe ser ubicada sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación; colóquelo sobre una biblioteca o una reprisa.
7. CALOR: La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor tales como radiadores. Estufas u otros artefactos que produzcan calor (incluyendo amplificadores).
8. FUENTE DE ENERGÍA: Se debe conectar la unidad a una fuente de energía como la descripta en las instrucciones
9. CONEXIÓN A TIERRA: Asegúrese de tener una buena conexión a tierra
10. PROTECCIÓN DE LOS CABLES ELÉCTRICOS: Los cables deben ser fijados para que no se los pise o sean dañados por otros objetos
11. CABLES ELÉCTRICOS: La antena exterior deble estar ubicada lejos de los cables eléctricos
12. TIEMPO SIN USAR LA UNIDAD: Debe desconectar la unidad cuando no la va a utilizar por un largo período.

13. OBJETOS Y ENTRADA DE LÍQUIDOS: Se debe tener cuidado de no dejar caer obtejos o líqiuidos en las aberturas de la unidad,
14. DAÑOS QUE REQUIEREN DE SERVICIO TÉCNICO:Se debe llamar al servicio técnico cuando:
    El cable o el enchufe se han dañado
    Se han caído objetos o se ha derramado líquido dentro de la unidad
    La unidad ha sido dejado debajo de la lluvia
    La unidad se ha caído o dañada
    La unidad no funciona normalmente
15. REPARACION: El usuario no debe intentar arreglar la unidad, debe ser reparado por personal calificado
16. ATENCIÓN: La casetera permite grabar, el fabricante quiere recordar al usuario que pida el consentimiento del dueño del copyright del material a copiar.

NOTAS:

- Es preferible dejar el CD dentro de la unidad aunque no se lo use, pues impide la acumulación de polvo sobre el lente óptico.
- Los CD sucios o dañados pueden tener problemas, límpielos o reemplácelos.
- Si la pantalla no funciona correctamente o se presenta algún problema, desconecte el cable de energía AC y quite las baterías. Después de un momento, vuelva a encender el equipo.

ANTES DE USAR EL EQUIPO

Dado que los discos dañados pueden dañar el equipo, use sólo discos con las siguientes marcas:

VIDEO CD COMPACT disc DIGITAL VIDEO DVD VIDEO

MANIPULACIÓN DE LOS DICSOS

- Para sacar el disco de su caja, presione las trabas ubicadas en el centro.

- Coloque el disco en el reproductor con el lado de la etiqueta hacia arriba.
- Sostenga el disco sin tocar la superficie grabada.
- Presione el disco suavemente para colocarlo nuevamente en la caja.

- No toque la superficie brillante del disco.
- No cuele etiquetas ni escriba en ninguna de las superficies del disco.
- No doble los discos.

NOTAS SOBRE LOS DISCOS DE VIDEO CD
Este reproductor es compatible con dicos VCD2.0, por lo que podrá ver películas y oir música.

CUIDADO
- Si sacude el reproductor durante la reproducción la imagen se verá afectada.
- Dado que un disco de video comprime la información en una proporción 1/100 en relación a los discos normales el más mínimo rasguño puede afectar enormemente el video y el audio e incluso hacer que el disco quede inservible.
- En caso de que aparezca un efecto de mosaico sobre la imagen, no necesariamente significa que el reproductor esté dañado.
- Durante la reproducción de discos de audio se mostrará un logo en la pantalla del televisor. Esto es normal.

REPRODUCCIÓN DE VCD

Puede reproducir discos VCD 2.0 con función PBC.
Asegúrese de haber conectado correctamente el equipo al televisor. Encienda el televisor y elija la entrada de video para poder ver la señal del reproductor.
PARA OBTENER LA MEJOR CALIDAD DE VIDEO Y SONIDO
Mantenga los discos siempre limpios. Las manchas, rasguños y el polvo en el disco provocan que la calidad del video y el audio disminuya. No toque las superficies del disco.

ALMACENAMIENTO
Vuelva a guardar los disco en su caja después de utilizarlos.
No exponga los discos a la luz directa del sol, mucha humedad, altas temperaturas o polvo.
Limpie los discos antes de colocarlos en el equipo. Quite todas las manchas o impresiones digitales. Use un paño suave. Para limpiar los discos hágalo realizando un movimiento circular desde el centro hacia el borde.



Este equipo puede reproducir discos de 8 o 12 cm de diámetro.
No use thinner, bencina o líquidos antiestáticos para limpiar discos compactos.

ACERCA DE LOS CASETES
- Si la cinta del casete está suelta puede atascarse en el mecanismo de la casetera. Use un lápiz para estirar la cinta como se muestra en la figura 1.
- Para evitar que un casete sea borrado accidentalmente, rompa las lengüetas con un destornillador como se muestra en la figura 2. Para volver a grabar en ese casete coloque un trozo de cinta adhesiva para cubrir el orificio como se muestra en la figura 3.

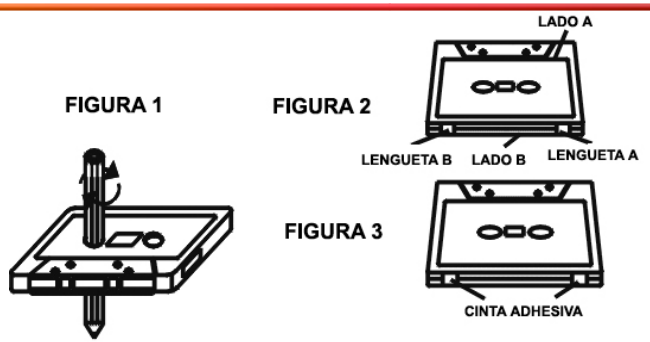

- No guarde los casetes en lugares expuestos a la luz del sol o cerca de aparatos que generen calor. Mantenga los casetes alejados de campos magnéticos.
- Dado que los casetes de 120 minutos tienen una cinta muy delgada, suelen enredarse en los rodillos y romperse fácilmente.
- No use casetes sin fin ya que pueden dañar el mecanismo del equipo.
- Para prolongar la vida útil de su equipo, debe mantener en buenas condiciones la casetera. Limpie periódicamente los cabezales de grabación, reproducción y borrado, el cabestrante y los rodillos. Para limpiar la casetera use un hisopo de algodón humedecido en alcohol. Limpie con cuidado los cabezales de grabación, reproducción y borrado, el cabestrante y los rodillos.

- Si el cabezal de grabación o reproducción están magnetizados, habrá ruido durante la reproducción. En ese caso, desmagnetice los cabezales

NOTA: Las piezas que circundan el cabezal incluyendo las vías de la cinta están alineadas con precisión. Tenga mucho cuidado cuando limpie la casetera para no averiarlas.

- Cuando el vapor de agua entra en contacto con superficies metálicas frías se produce condensación y se forman gotas de agua. En caso de que se produzca condensación en el equipo, este no podrá ser usado o no funcionará correctamente. Esto no significa que el equipo se haya dañada y sólo necesita evaporar el agua, para lo cual deberá dejarlo encendido por algunas horas.
- Puede producirse condensación bajo las siguientes circunstancias:
  1. Cuando traslada el equipo de un ambiente frío a otro cálido, cuya diferencia de temperatura es significativa.
  2. Cuando enciende el calefactor.
  3. Cuando traslada el equipo de un ambiente con aire acondicionado a otro ambiente cálido o muy húmedo.
  4. Cuando la diferencia de temperatura entre el equipo y el ambiente es significativa.

- No exponga el equipo a la lluvia, el fuego, la humedad, el polvo, productos químico y calor excesivo (por ejemplo cerca de un calefactor o dentro de un automóvil parqueado bajo el sol).

LOCACIÓN DE LOS CONTROLES DE LA UNIDAD

Vista frontal

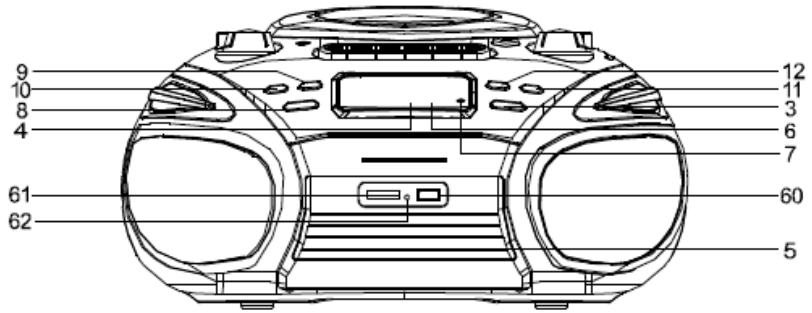

Vista superior

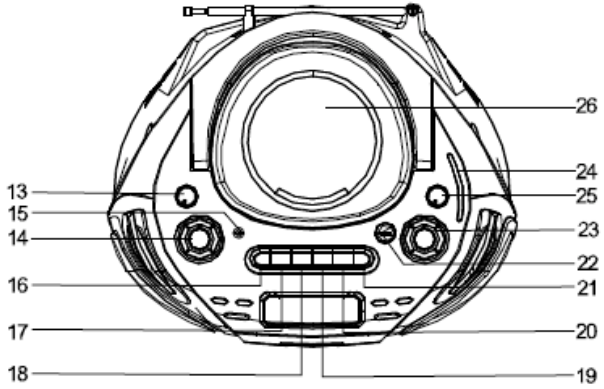

Vista trasera

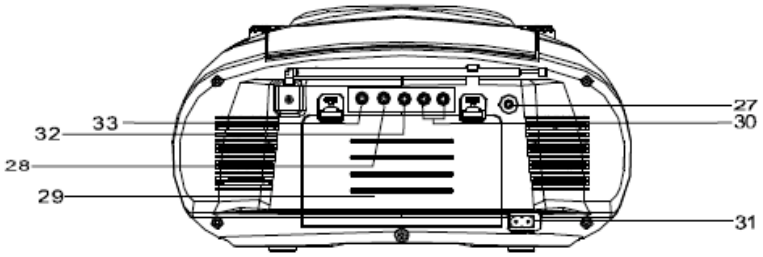

Locación de los controles del control remoto

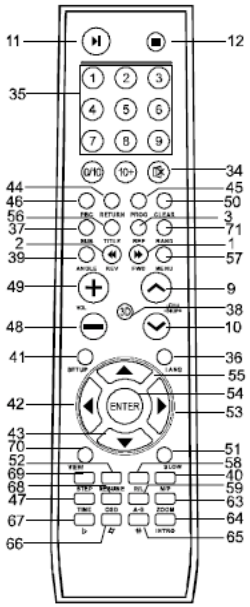

1. **Botón de buscar hacia adelante (>>)**
   - En modo CD/USB/SD: para buscar durante la reproducción. El disco será escaneado rápidamente en dirección adelante. Cuando reproduzca un VCD, cada vez que presione el botón la pantalla exhibirá lo siguiente:

   FFX1 → FFX2 → FFX3 → FFX4 → PLAY
2. **Botón de retroceder (<<)**
   - En modo CD/USB/SD: para buscar durante la reproducción. El disco será escaneado rápidamente en dirección adelante. Cuando reproduzca un VCD, cada vez que presione el botón la pantalla exhibirá lo siguiente:

   FRX1 → FRX2 → FRX3 → FRX4 → PLAY
3. **Botón de repetición**
   - En modo CD/USB/SD: una sola pista o todas las pistas son reproducidas repetidamente. El modo de repetición varía en la siguiente manera:

   Repeat One Track → Repeat All Tracks → Repeat Off
4. **Indicador de encendido.**
5. **Puerta de casetera.**
6. **Indicador de FM estéreo.**
7. **Sensor remoto:** En modo CD/USB/SD: para recibir órdenes del control remoto.
8. **MODE KEY(Botón de modo):** En modo de reproducción CD/USB/SD: para seleccionar modo disco, USB o tarjeta SD.
9. **SKIP FORWARD KEY(Botón salto adelante) (>>|):** En modo CD/USB/SD: para seleccionar la pista siguiente.
10. **SKIP BACKWARD KEY(Botón salto atrás) (|<<):** En modo CD/USB/SD: para seleccionar la canción previa.
11. **DISC PLAY/PAUSE KEY (Botón de reproducción/pausa) (>||):** En modo CD/USB/SD: para iniciar o interrumpir la reproducción.
12. **DISC STOP KEY (botón de parada)(■):** En modo CD/USB/SD: para parar la reproducción.
13. **FUNCTION SWITCH (interruptor de funciones):** Para seleccionar la función deseada: radio/casete/DVD(USB/SD).
14. Perilla de volumen
15. Conector de micrófono
16. **CASSETTE PAUSE KEY (Botón de pausa de casete)(||):** En modo de casete: para interrumpir la reproducción.
17. **CASSETTE STOP/EJECT KEY (Botón de parada/expulsión de casete)(■⏏):** En modo de casete: para parar la reproducción del casete o abrir la puerta entrada del casete.
18. **CASSETTE F.FORWARD KEY (Botón de adelanto en casete)(<<):** En modo de casete: para iniciar adelantamiento rápido.
19. **CASSETTE REWIND KEY (Botón de retroceso en casete)(>>):** En modo de casete: para iniciar el retroceso del casete.
20. **CASSETTE PLAY KEY (Botón de reproducción de casete)(◀):** En modo de casete: para reproducir el casete.

21. **CASETE RECORD KEY (Botón de grabación)( ):** En modo de casete: para iniciar la grabación.
22. **CD DOOR PUSH OPEN (apertura de entrada de CD):** Presione este botón abrir la entrada de CD.
23. **Perilla de sintonización**
24. **Escala de dial.**
25. **Interruptor de bandas:** En modo de radio: para seleccionar la emisora entrante.
26. Puerta de CD
27. **Conector de teléfono.**
28. **Conector S-VIDEO**
29. **Entrada de batería**
30. **Salida de audio**
31. **Enchufe de corriente**
32. **Salida de video**
33. **Conector de micrófono**
34. **Botón de silencio:** En modo CD: para silenciar el sonido.
35. **Botón numérica directa:** En modo CD: para seleccionar la pista deseada directamente.
36. **Botón de lenguaje.**
37. **Botón de subtítulos:** Durante la reproducción de DVD presione <SUBTITLE> repetitivamente para seleccionar entre diferentes idiomas de subtítulos. (Nota: esta función depende del disco (lenguajes pueden variar)
38. **Botón sonido 3D.**
39. **Botón de función de ángulos:** Durante la reproducción de DVD presione <ANGLE> para ver escenas desde diferentes ángulos de cámara. Presione <ANGLE> repetitivamente para cambiar de un ángulo de cámara a otro. Nota: Esta función es específica de cada disco.
40. **Botón N/P:** En modo VCD/DVD: para seleccionar el color del sistema(PAL/NTSC)
41. **Botón de configuración**
42. Cursor (Izquierda)
43. Cursor (Abajo)
44. **Botón de retorno:** En modo VCD: para regresar al menú previo de un disco con PBC.
45. **Botón PROGRAM:** Para la programación de reproducción en modo CD
46. **Botón PBC:** En discos VCD 2.0, use para controlar la reproducción desde la pantalla.
47. **Botón TIME:** En modo CD use para seleccionar 4 dígitos de hora, e iniciar la reproducción desde allí.
48. **Botón de Volumen – :** Para reducir el volumen
49. **Botón de Volumen +:** Para incrementar el volumen
50. **Botón CLEAR:** Presione para borrar los números que haya ingresado uno a uno. Presione y sostenga para borrarlos todos.
51. **Botón SLOW:** para activar la función de cámara lenta en modo VCD / DVD
52. **Botón RESUME:** para reanudar la reproducción desde el momento que se detuvo.
53. **Cursor (Derecha)**
54. **ENTER**
55. Cursor (Arriba)
56. **Botón TITLE:** para mostrar el menú del titulo o reproducir el primer titulo del disco DVD.
57. **Botón MENÚ:** En modo DVD/VCD (con PBC) presione este botón para regresar al menú de programa. En modo de configuraron presione este botón para regresar al menú principal o a modo STOP. Presione en cualquier momento, para cancelar la OSD actual u algún menú.
58. **Botón R/L**
59. **Botón A-B**

60. **Puerto USB**
61. **Ranura de SD/MMC**
62. **Indicador de lectura SD/MMC**
63. **Botón ZOOM (agrandar imagen)**
64. **INTRO:** Para reproducir las introducciones de las pistas de un disco
65. **Botón #:** úselo en modo karaoke para elevar el tono de su voz.
66. **Botón :** úselo en modo karaoke para mantener el tono original de su voz.
67. **Botón "B":** úselo en modo karaoke para reducir el tono de su voz.
68. **Botón OSD:** En modo DVD presione para activar la función de información en pantalla
69. **Botón STEP:** presione durante DVD o VCD para activar la función de cuadro a cuadro.
70. **Botón VIEW:** en modo DVD o VCD presione para ver una previsualización de 9 imágenes.
71. **Botón RANDOM:** para reproducir las pistas en orden aleatorio.

USO DE ENERGÍA AC

Este equipo está diseñado para usar energía AC 110/220-240V de 50/60Hz. Conecte el cable de energía al tomacorriente.

USO DE ENERGÍA DC

- Abra el compartimiento de las baterías.
- Coloque 8 baterías tamaño "D" en el compartimiento. Asegúrese de hacer coincidir las marcas de polaridad grabadas en el interior del compartimiento.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

NOTA:
Las baterías son desconectadas automáticamente cuando conecta el cable de energía AC. Quite las baterías del compartimiento cuando no vaya a usar el equipo por mucho tiempo.

INSTALACIÓN

Desempaque todo el contenido de la caja y quite los envoltorios.
Coloque dos baterías tamaño "AAA" en el compartimiento de las baterías del control remoto.
No conecte el equipo al tomacorriente antes de verificar el voltaje o realizar otras conexiones.
No obstruya los orificios de ventilación y deje varios centímetros libres alrededor del equipo para asegurar una buena ventilación.
NOTAS:

- El tipo de disco indicado entre corchetes significa que la función es aplicable al mismo.
- El icono de una mano significa que el botón que presionó es inválido.

REPRODUCCIÓN DE DISCOS COMPACTOS

COLOCACIÓN DEL DISCO

- Presione el botón para ABRIR LA PUERTA DEL CD.
- Coloque un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba.
- Cierra la puerta del CD.

REPRODUCIR EL DISCO COMPLETO

- Luego de colocar el disco en el reproductor, el equipo lo leerá y empezará a reproducirlo comenzando por la primera pista. El número de pista en reproducción aparecerá en la pantalla.
- Una vez reproducidas todas las pistas del disco, la reproducción se detendrá y el número total de pistas aparecerá en la pantalla.
- Presione el botón STOP para detener la reproducción.
- Para pausar la reproducción presione el botón PLAY/PAUSE.
- Vuelva a presionar este botón para reanudar la reproducción.

ELEGIR UNA PISTA (DVD/CD/MP3)

- Presione el botón SIGUIENTE o ANTERIOR hasta que vea el número de pista que desee en la pantalla. También puede usar los botones numéricos para elegir una pista directamente.
- La pista elegida empezará a ser reproducida de inmediato.

ELEGIR UN SEGMENTO EN PARTICULAR (DVD/CD/MP3)

- Presione el botón AVANZAR o RETROCEDER para iniciar la reproducción en un punto específico.
- Presione el botón PLAY para reanudar la reproducción normal.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA (DVD/CD/MP3)

- Coloque un disco como se describió anteriormente.
- Presione el botón STOP para detener la reproducción.
- Presione el botón PROGRAM. El menú de programación aparecerá en la pantalla con la indicación “Program 00:00”.
- Use los botones numéricos para elegir una pista directamente.
- Para elegir una pista cuyo numeral sea mayor a 10, presione primero el botón 10+. Cada vez que presione este botón aumentará un decimal. Por ejemplo, para elegir la pista 43, presione 4 veces el botón 10+ y a continuación el número 3.
- Presione el botón PLAY para iniciar la reproducción.

REPETICIONES (DVD/CD/MP3)

- Elija la pista que desee usando los botones ANTERIOR o SIGUIENTE. La pista elegida empezará a reproducirse.
- Presione el botón REPEAT. La indicación “REP” aparecerá en la pantalla.
- La pista elegida será reproducida hasta el final y luego empezará nuevamente. La pista será repetida hasta que presione el botón STOP.
- Presione dos veces el botón REPEAT para que el indicador de repetición se apague. Se reanudará la reproducción normal.

REPETIR TODAS LAS PISTAS

- Presione dos veces el botón REPEAT. La indicación REP aparecerá en la pantalla.
- Todas las pistas del disco serán reproducidas y luego se repetirá todo el disco desde la primera pista. Para detener las repeticiones presione el botón STOP.
- Vuelva a presionar el botón REPEAT para que el indicador de repeticiones se apague y vuelva al modo de reproducción normal.

REPRODUCCIÓN DE VCD CON PBC

Si está reproduciendo discos VCD 2.0 con la función PBC podrá usar el menú interactivo para navegar por el contenido del disco.

La función PBC muestra un menú con el contenido del disco en la pantalla del televisor.

- Inicie la reproducción VCD con PBC.
- Presione el botón PBC hasta que aparezca la indicación “PBC ON”. El menú de reproducción aparecerá en la pantalla del televisor.
- Use los botones SIGUIENTE o ANTERIOR para elegir un ítem del menú y a continuación presione el botón PLAY para iniciar la reproducción del ítem seleccionado.
- También puede usar los botones numéricos para elegir un ítem directamente.
- Para cancelar la función PBC haga lo siguiente: Presione el botón PBC hasta que la indicación “PBC OFF” aparezca en la pantalla.

VOLVER AL MENÚ DEL VCD

Para volver al menú de reproducción del disco debe presionar el botón STOP para detener la reproducción y a continuación presione el botón RETURN.
Si el disco que está reproduciendo no es VCD 2.0 o la función PBC está desactivada, este botón no funcionará.

MUTE (CD/VCD/MP3)

Para anular la salida de audio presione el botón MENÚ y vuelva a presionarlo para reactivar el sonido.

R/L (CD/VCD/MP3)

Presione el botón R/L para elegir la salida de audio.
Cada vez que presione este botón la salida de audio cambiará de la siguiente manera: MONO L, MONO R, STEREO, STEREO VOCAL L, STEREO VOCAL R.

TIME (CD/VCD)

Presione el botón TIME durante la reproducción y use los botones numéricos para introducir los cuatro dígitos del índice de tiempo en el que quiera iniciar la reproducción.

RESUME (CD/VCD)

Presione el botón RESUME para reanudar la reproducción en el mismo punto donde la detuvo por última vez.

CÁMARA LENTA

Presione el botón SLOW del control remoto para activar la función de cámara lenta.
Al presionarlo por primera vez, la indicación “SLOW1” aparecerá en la pantalla.
Al presionarlo por segunda vez, la indicación “SLOW2” aparecerá en la pantalla.
Al presionarlo por tercera vez, la indicación “SLOW3” aparecerá en la pantalla.
Al presionarlo por cuarta vez, la indicación “SLOW4” aparecerá en la pantalla.
Para volver a la reproducción normal presione el botón PLAY.
NOTA: Durante la función de cámara lenta no hay salida de sonido.

OPERACIÓN DEL DVD

1. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Presione el botón SETUP en el control remoto para ingresar a la configuración general.

1.1 Ajustes Generales:

1.1.1 **SOURCE:** Para seleccionar las diferentes fuentes de señal DVD/USB/Tarjeta

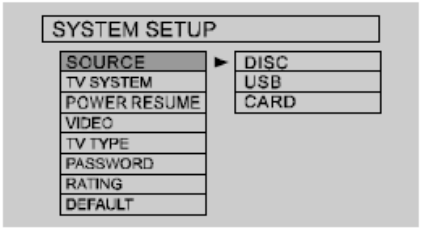

1.1.2 **Tv system:** Para seleccionar el sistema de TV NTSC/PAL60/PAL/AUTO

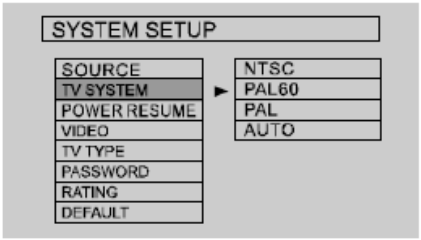

1.1.3 **POWER RESUME:** Para seleccionar el modo de reproducción luego de haber apagado la unidad. Resumido o desde el inicio.

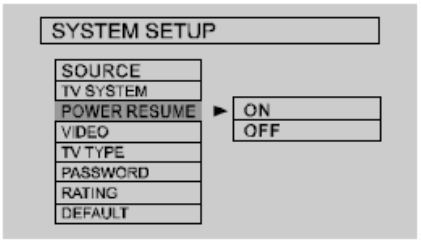

1.1.4 **S-VIDEO :** para la entrada S-Video

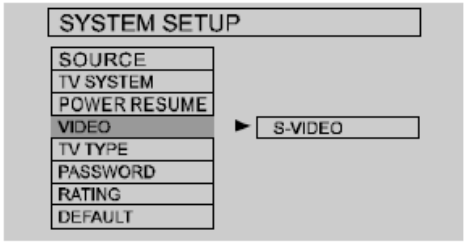

1.1.5 **TV TYPE** para seleccionar el modo de proporción de pantalla entre 4:3 / 4:3(LB) / 16:9 (Ancha)

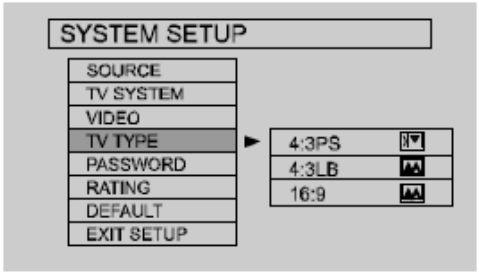

1.1.6 **PASSWORD**: Para introducir la contraseña . por defecto la contraseña es 0000

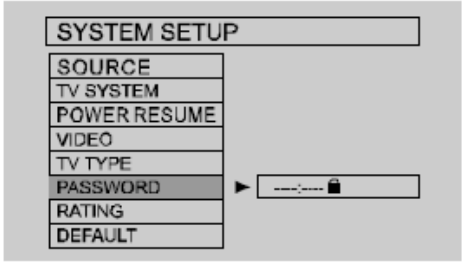

1.1.7 **RATING:** para ejercer control de contenidos.

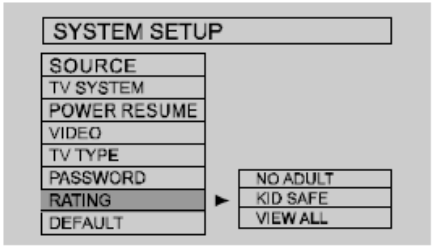

1.1.8 **DEFAULT:** para restaurar los valores de fábrica.

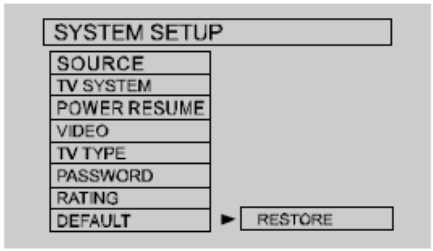

1.2 Ajuste de idioma

1.2.1 **Idioma OSD:** use el cursor para seleccionar entre INGLES, CHINO, ALEMÁN, ESPAÑOL, FRANCES, PORTUGUÉS.

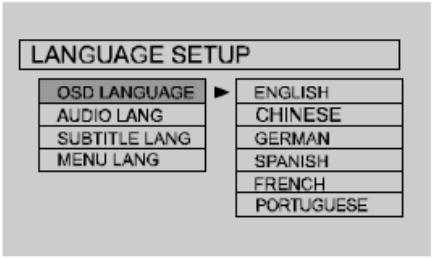

1.2.2 **Idioma de audio:** use el cursor para seleccionar el idioma de audio entre CHINO, INGLES, JAPONÉS, FRANCES, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, LATÍN, ALEMÁN

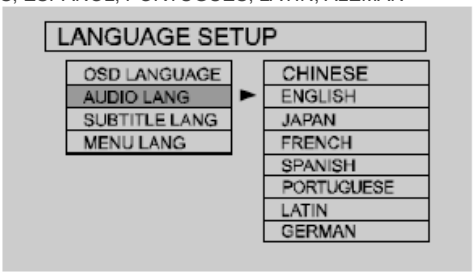

1.2.3 **Idioma de Subtítulos:** use el cursor para seleccionar el idioma de los subtítulos entre CHINO, INGLES, JAPONÉS, FRANCES, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, ALEMÁN

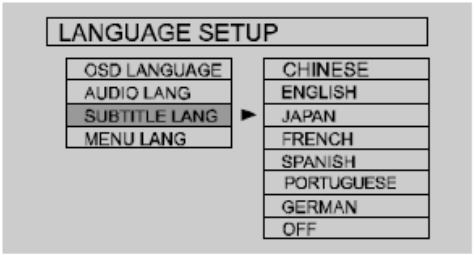

1.2.4 **Idioma del menú:** use el cursor para seleccionar el idioma del menú entre: CHINO, INGLES, JAPONÉS, FRANCES, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, ALEMÁN, LATÍN

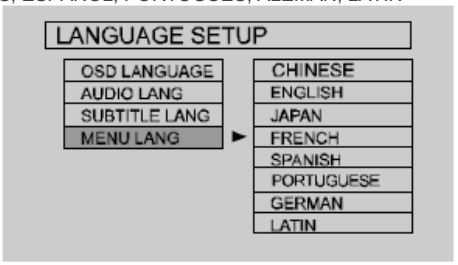

1.3 Ajustes de Audio

1.3.1 **Micrófono:** Para ajustar el micrófono entre AUTO / OFF

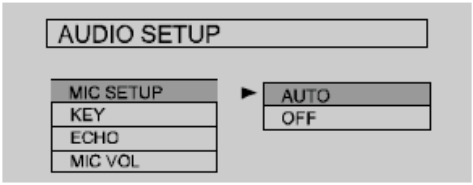

1.3.2 KEY

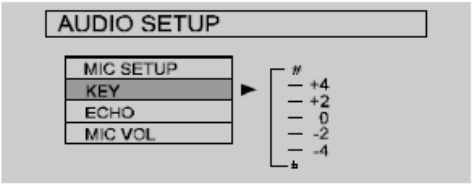

1.3.3 **ECHO**: para ajustar el nivel de efecto eco.

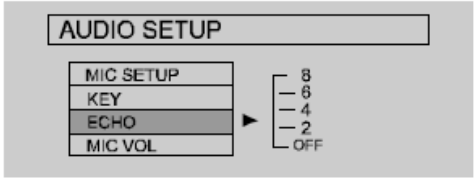

1.3.4 **Mic VOL**: para ajustar el volumen del micrófono

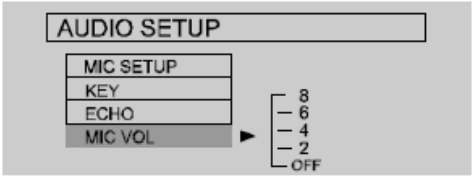

1.4 Ajustes de video

1.4.1 **BRIGHTNESS**: para ajustar el nivel de brillo

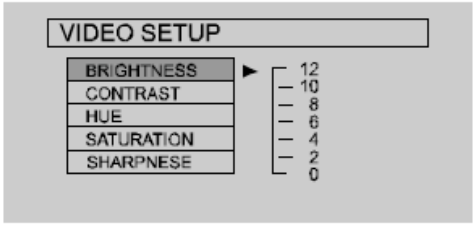

1.4.2 **CONTRASTE**: para ajustar el nivel de contraste

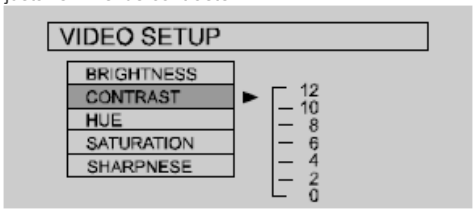

1.4.3 **HUE**: para ajustar tono de la imagen

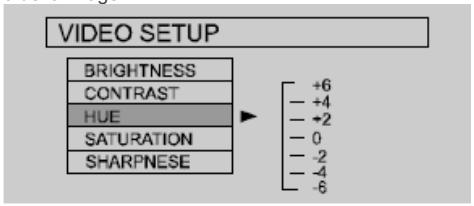

1.4.4 **SATURATION**: para ajustar la saturación de la imagen

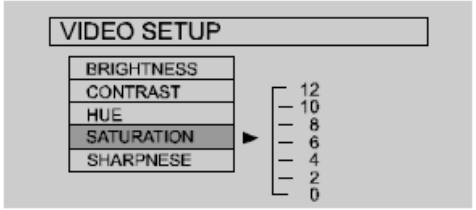

1.4.5 **SHARPNESS**: para ajustar la nitidez de la imagen.

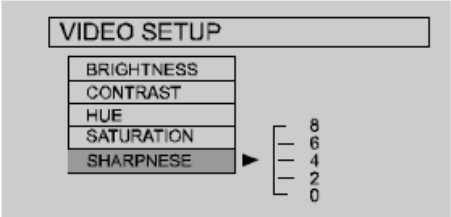

1.5 Ajustes de parlantes

1.5.1 DOWNMIX seleccione el modo de audio entre LT/RT , estereo y VSS

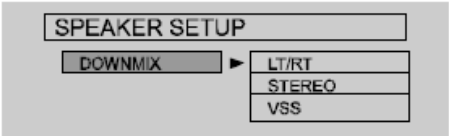

1.6 Ajustes digitales

1.6.1 **OP MODE:** Para seleccionar entre:

1.6.1.1 **LINE OUT:** para conectar a través de la salida de línea. A un nivel de volumen menor

1.6.1.2 **RF REMOD :** con un nivel de volumen mayor.

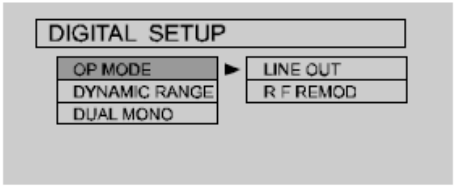

1.6.2 **DYNAMIC RANGE:** ajuste del Rango dinámico cuando el modo OP LINEOUT esta seleccionado.

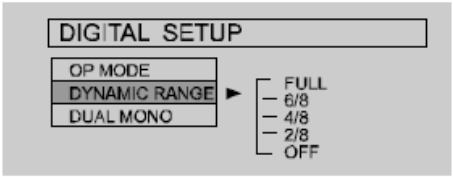

1.6.3 **DUAL MONO:** use este ítem para seleccionar la salida L,R Estéreo / Mono L / Mono R y Mezcla Monofónica.

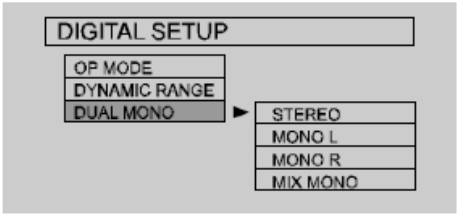

OPERACIÓN DE LOS PUERTOS USB/SD/MMC

PUERTO USB

1. Ajuste el selector de función en posición DVD/USB/SD
2. conecte el dispositivo USB en el puerto correspondiente, y automaticamente se comenzará a reproducir los archivos de música almacenados en el dispositivo.

Advertencia: Presione y sostenga la puerta de la casetera mientras retira el dispositivo USB.

LECTOR SD / MMC

1. Ajuste el selector de función en posición DVD/USB/SD
2. Inserte la tarjeta SD/MMC en la ranura correspondiente. Y automaticamente la reproduccion comenzará. Mientras tanto el indicador de lectura de tarjeta estara encendido.

USO DE LA CASETERA

COLOCACIÓN DEL CASETE

- Presione el botón DETENER/EXPULSAR para abrir la puerta de la casetera.
- Coloque un casete.

REPRODUCCIÓN

- Coloque el SELECTOR DE FUNCIÓN en la posición “TAPE”.
- Coloque un casete como se describe en el punto anterior.
- Presione el botón PLAY para iniciar la reproducción. La reproducción se detendrá automáticamente al alcanzar el final de la cinta.
- Presione el botón DETENER/EXPULSAR para detener la reproducción antes del final de la cinta.

RECORRER LA CINTA

- Presione el botón REW para rebobinar la cinta.
- Presione el botón FFWD para avanzar la cinta.
- Presione el botón STOP para detener el rebobinado o el avance de la cinta antes de que esta alcance el final.

GRABACIÓN DESDE UN DISCO

- Introduzca un disco en el compartimiento del CD.
- Presione el botón SIGUIENTE o ANTERIOR hasta que el número de la pista que está buscando

aparezca en pantalla.
- Presione el botón PLAY/PAUSE para pausar la reproducción.
- Presione el botón DETENER/EXPULSAR para abrir la puerta de la casetera.
- Coloque un casete en blanco.
- Asegúrese que las lengüetas de protección contra grabación no estén rotas.
- Cierre la casetera.
- Presione el botón GRABAR de la casetera.
- Presione el botón PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción de la pista elegida en el disco.
- Para interrumpir la grabación presione el botón PAUSE.
- Para reanudar la grabación presione el botón PAUSE nuevamente.
- Para detener la grabación antes del final de la cinta presione el botón DETENER/EXPULSAR.

GRABACIÓN DESDE LA RADIO
- Coloque el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición RADIO.
- Elija la banda y la radioemisora de la que quiera grabar.
- Coloque un casete en la casetera.
- Presione el botón GRABAR de la casetera.
- Presione el botón PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción de la pista elegida en el disco.
- Para interrumpir la grabación presione el botón PAUSE.
- Para reanudar la grabación presione el botón PAUSE nuevamente.
- Para detener la grabación antes del final de la cinta presione el botón DETENER/EXPULSAR.

FUNCIÓN DE DETENCIÓN AUTOMÁTICA
La casetera se detiene automáticamente al alcanzar el final de la cinta. La función de detención automática sirve tanto durante la reproducción o la grabación.

USO DE LA RADIO
- Coloque el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición RADIO.
- Coloque el SELECTOR DE BANDA a la posición que desee.
- Gire el SINTONIZADOR para encontrar una radioemisora.

ANTENAS
FM: Extienda la antena rotativa telescópica para mejorar la recepción.
AM: Para mejorar la recepción en esta banda gire la unidad ya que está equipada con una antena interna de ferrita.

FM ESTÉREO
Si está sintonizando una radio FM estéreo, el indicador FM estéreo se encenderá. Si la recepción de una emisora FM estéreo no es buena, coloque el SELECTOR DE BANDA a la posición FM MO. La señal será recibida en MONO pero tendrá menos ruido de fondo.

CONECTANDO EL DVD AL TELEVISOR O A UN AMPLIFICADOR
Cuando el audio se transmite a través de las bocinas del televisor:
- Conecte el cable de audio de la salida de Audio del reproductor a la entrada de Audio (Izquierda y derecha) el televisor.
- Conecte el cable de video de la salida de Video del reproductor a la entrada de video del televisor.

PARA ESCUCHAR EL SONIDO A TRAVÉS DE UN AMPLIFICADOR
- Conecte el cable de video de la salida de Audio del reproductor a la entrada CD IN (Izquierda y derecha) del amplificador.
- Conecte el cable de video de la salida de Video del reproductor a la entrada de video del televisor.

ELEGIR EL SISTEMA DE COLOR
Este reproductor es compatible con los sistemas NTSC y PAL. Use el botón N/P del control remoto para elegir el sistema que corresponda a su televisor.
Si su televisor es NTSC, elija la opción NTSC.
Si su televisor es PAL, elija la opción PAL.

Si su televisor puede detectar automáticamente el sistema de color, puede elegir tanto NTSC como PAL.
NOTAS:
- Es recomendable dejar un CD dentro del reproductor cuando este no esté en uso para evitar que el polvo se acumule sobre el lente.
- Al reproducir discos sucios o rayados el sonido se interrumpe. En ese caso limpie o remplace el disco.
- Si ocurre un desperfecto o la pantalla no muestra la información correctamente, desconecte el cable de energía y vuelva a encender el equipo al cabo de un momento.

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía	: AC: 110/220`240V 50/60Hz
	: DC: 12V(8 baterías “D”)
Consumo de energia	: 24W
Dimensiones	: 332(An) X 170(Al) X 260(Esp.)mm
Radio	
Rango de frecuencia	: FM 88- 108 MHz.
	: AM 530-1600 KHz.
Antenna	: FM: ANTENA TELESCÓPICA ROTATIVA
	: AM: ANTENA DE FERRITA
CASETERA	
Número de pistas/Canales	: 4 PISTAS ESTÉREO
Velocidad de la cinta	: 4.76 cm/seg.
Grabación	: DC BIAS
Sistema de borrado	: Magnético permanente
Dimensiones de CD compatibles	: 5” y 3”
Dimensiones de las bocinas	: 3 pulgadas
Control Remoto	: 52 Botones, 2 baterías tamaño “AAA”
Conector de micrófono	: 6.3mm.
Salida de Audio y Video	: 3.5mm Tipo RCA

El tiempo de operación por baterías cuando se usa la función de video será corto.